

Shark

VENTILADOR

Gama TF200SEU

GUÍA DEL USUARIO



El producto real puede variar ligeramente en apariencia y color.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES

SOLO APTO PARA USO DOMÉSTICO.

ESPAÑOL

⚠ ADVERTENCIA

PARA REDUCIR EL RIESGO DE INCENDIO, DESCARGA ELÉCTRICA O LESIONES: LEE ESTAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR EL PRODUCTO.

- 1.** No incineres las celdas de las pilas. Consulta a las autoridades locales competentes en materia de residuos para obtener información sobre las opciones de reciclaje o eliminación disponibles.
- 2.** Este producto se suministra con un mando a distancia que contiene (2) pilas AAA. Desecha las pilas correctamente. Mantén siempre las pilas fuera del alcance de los niños (peligro de asfixia). Las pilas usadas también pueden causar lesiones.
- 3.** Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, conéctalo únicamente a una toma de corriente provista de un dispositivo de corriente residual (RCD).
- 4.** El ventilador debe utilizarse sobre una superficie estable y nivelada.
- 5.** No utilices este ventilador cerca de piscinas, bañeras, duchas, lavabos u otros recipientes que contengan agua.
- 6.** No utilices la unidad si el cable está dañado. Desecha o devuelve la unidad a un centro de mantenimiento autorizado para su evaluación o reparación.
- 7.** No pases el cable por debajo de las alfombras o moquetas. No cubras el cable con alfombras, moquetas o revestimientos similares. No pases el cable del cargador por debajo de muebles o electrodomésticos. Mantén el cable del cargador alejado de zonas de mucho tránsito. Coloca el cargador en una zona donde nadie se pueda tropezar con el cable.
- 8.** Si el cable del cargador está dañado, tendrás que sustituirlo.
- 9.** Este producto no lo deben utilizar personas (incluidos niños) con discapacidades físicas, sensoriales o intelectuales, o que carezcan de la experiencia y los conocimientos necesarios, a menos que otra persona responsable de su seguridad las supervise y las instruya debidamente.
- 10.** Se debe supervisar a los niños para asegurarse de que **NO** jueguen con el producto.
- 11.** Los niños no deben encargarse de la limpieza y el mantenimiento sin supervisión.
- 12.** Antes de limpiar o llevar a cabo otras tareas de mantenimiento, el producto debe desenchufarse de la toma de corriente.
- 13.** Utiliza únicamente accesorios de la marca Shark®.
- 14.** No utilices el producto si no funciona correctamente, o si se ha caído, ha sufrido daños, se ha dejado a la intemperie o se ha sumergido en agua.
- 15.** Apaga el producto del todo antes de enchufarlo o desenchufarlo.
- 16.** Desenchufa el producto de la toma de corriente cuando no esté en uso y antes de llevar a cabo tareas de mantenimiento o limpieza.
- 17.** Lava a mano y solo con agua el exterior, el plástico duro y las partes no electrónicas. No lo sumerjas en agua. El producto podría sufrir daños si se limpia con productos químicos.
- 18.** No intentes reparar ni ajustar ninguna de las funciones eléctricas o mecánicas de este producto, ya que esto podría causar daños y anular la garantía.
- 19.** Incluso las pilas usadas pueden causar lesiones graves o la muerte.
- 20.** Llama al centro toxicológico local para que te informen sobre los posibles tratamientos.
- 21.** El tipo de pila compatible es AAA.
- 22.** El voltaje nominal de la pila es de 3 V.
- 23.** Las pilas no recargables no se pueden recargar.
- 24.** No fuerces la descarga ni las recargues, desmontes, calientes por encima de 60 °C ni incineres. Hacerlo podría provocar lesiones debidas a emisiones, fugas o explosiones que pueden causar quemaduras químicas.
- 25.** Asegúrate de que las pilas estén instaladas correctamente de acuerdo con la polaridad (+ y -).
- 26.** No mezcles pilas viejas y nuevas, marcas o tipos de pilas diferentes (como pilas alcalinas, de carbono-zinc o recargables).

27. Retira y recicla o desecha de inmediato (de acuerdo con la normativa local) las pilas del equipo cuando no lo vayas a utilizar durante un largo periodo de tiempo.

28. Asegúrate siempre de cerrar bien el compartimiento de la pila. Si no se cierra de forma segura, deja de utilizar el producto, retira las pilas y mantenlas alejadas de los niños.

⚠ ADVERTENCIA: No apto para su uso con controles de velocidad de estado sólido.

EXTRACCIÓN Y ELIMINACIÓN DE LAS PILAS

Este mando a distancia utiliza 2 pilas AAA. Cuando las pilas del mando a distancia ya no tengan carga, debes retirarlas del mando y reciclarlas. **NO** incineres ni deseches en la basura orgánica el producto con la batería integrada ni con las pilas del mando a distancia. Cuando sea necesario sustituir las pilas del mando a distancia, elimínalas o recíclalas de conformidad con la normativa y las ordenanzas locales. En algunas zonas, es ilegal tirar las pilas gastadas a la basura o junto con los residuos sólidos urbanos. Lleva las pilas usadas a un centro de reciclaje autorizado o bien a un minorista para que este se encargue de reciclarlas. Ponte en contacto con el centro de reciclaje más cercano para solicitar información sobre dónde depositar las pilas gastadas.

SEGURIDAD DE LA FUENTE DE ALIMENTACIÓN

- 1.** Lee y sigue todas las instrucciones que aparecen en el producto o que se suministran con él.
- 2.** No utilices ningún cable alargador.
- 3.** No lo utilices a menos de 3 metros de una piscina u otros cuerpos de agua. No lo uses en el cuarto de baño.

LEE Y GUARDA ESTAS INSTRUCCIONES

En conformidad con:

Reglamento (UE) n.º 206/2012 de la Comisión por el que se desarrolla la Directiva 2009/125/CE del Parlamento Europeo y del Consejo respecto de los requisitos de diseño ecológico aplicables a los acondicionadores de aire y a los ventiladores.

NOTA	DESCRIPCIÓN	SÍMBOLO	VALOR	UNIDAD
	Caudal máximo	F	43,42	m ³ /min
	Entrada de potencia del ventilador	P	90	W
	Valor de servicio	SV	0,51	(m ³ /min)/W
	Consumo de energía en espera	P _{SB}	0,27	W
Horizontal	Nivel de potencia sonora del ventilador	L _{wa}	62,2	dB(A)
Vertical	Nivel de potencia sonora del ventilador	L _{wa}	62,2	dB(A)
	Velocidad máxima del aire	c	2,3	m/s
	Estándar de medición para el valor de servicio	IEC 60879		

GUÍA DE INICIO RÁPIDO

CÓMO CONFIGURAR EL VENTILADOR



1. Retira la base del embalaje y colócala sobre una superficie nivelada.



2. Utiliza las pegatinas de montaje para alinear la flecha roja impresa en el mástil con la flecha roja impresa en la base. Gira el mástil en el sentido de las agujas del reloj para bloquearlo en la base. Retira la cinta después de terminar el montaje.



3. Retira el cartón y la cinta del mástil. Alinea el círculo rojo impreso en el aspa con el círculo rojo en el palo interior del mástil. Presiona el aspa firmemente en el mástil hasta que encaje en su sitio. Retira toda la cinta de montaje de la base y el mástil.

CARACTERÍSTICAS



PIVOTAR: ajusta manualmente el aspa del ventilador a la izquierda o a la derecha para aumentar la cobertura horizontal.



GIRAR: gira las aspas manualmente para aumentar la cobertura horizontal.



EXTENDER/PLEGAR: ajusta manualmente la altura del ventilador hacia arriba o hacia abajo.



El **MANDO A DISTANCIA** se sujeta en la parte trasera del ventilador con un imán.



El panel extraíble **DUST DEFENCE** protege el interior de la unidad.

CAPACIDAD DE PERSONALIZACIÓN

	Encendido <i>Pulsa el botón de la base o del mando a distancia</i>	Pulsa para encender o apagar la unidad.
	Velocidades del ventilador <i>Mantén pulsado el botón de la base o pulsa el mando a distancia</i>	Pulsa el icono del ventilador en el mando a distancia o mantén pulsado el botón de encendido/apagado de la unidad para cambiar entre las velocidades del ventilador de 1 a 10. Las luces LED indican la velocidad seleccionada.
	Modos especiales <i>Solo con el mando a distancia</i>	Ajuste 1: modo Sleep (Reposo). Durante 8 horas, el ventilador se adaptará a los mejores ajustes de ruido ambiental, atenuará las luces y silenciará los indicadores sonoros. Ajuste 2: modo BreezeBoost (Impulso de brisa). El ventilador crea un flujo de aire de alta velocidad por encima del ajuste de velocidad 10. Ajuste 3: modo NaturalBreeze (Brisa natural). El ventilador crea patrones de flujo de aire variables para simular la brisa natural. Ajuste 4: Off (Apagado).
	Oscilación <i>Solo con el mando a distancia</i>	<p>Ajuste 1: 45 grados Ajuste 2: 90 grados Ajuste 3: 180 grados</p> <p>Pulsa el icono de oscilación en el mando a distancia para alternar entre los distintos ángulos de oscilación. Las luces LED cambiarán cuando se haya seleccionado la oscilación. ⚠ Si deseas que la unidad oscile cuando esté en horizontal, asegúrate de ponerla en un lugar donde no choque con ninguna pared u objeto.</p>
	Temporizador <i>Solo con el mando a distancia</i>	<p>Ajuste 1: 1 hora Ajuste 2: 2 horas Ajuste 3: 4 horas Ajuste 4: 8 horas Ajuste 5: 12 horas</p> <p>Pulsa el icono del temporizador en el mando a distancia para cambiar entre los ajustes del temporizador de 1 a 12 horas. Aparecerán luces LED que indican para cuántas horas está programado el temporizador. Las luces LED se apagarán después de 20 segundos. Para comprobar cuánto tiempo le queda al temporizador, pulsa el icono del temporizador y las luces LED volverán a encenderse.</p>
	Ajuste del ángulo horizontal <i>Solo con el mando a distancia</i>	Pulsa las flechas del mando a distancia para cambiar el ángulo horizontal del ventilador.

PARA DESACTIVAR LOS INDICADORES SONOROS: mantén pulsados a la vez los botones del temporizador y de oscilación en el mando a distancia durante 3 segundos para desactivar los indicadores sonoros. Repite esta acción para volver a activarlos.

POSICIÓN PARA TRANSPORTAR EL VENTILADOR: la forma de transportar el ventilador recomendada es sujetando el asa de la base con una mano y el mástil con la otra.



MANDO A DISTANCIA

- Antes del primer uso, introduce 2 pilas AAA.
- Para cambiar las pilas del mando a distancia, utiliza 2 pilas AAA. Consulta las instrucciones de recambio de las pilas en la sección "MANTENIMIENTO".

Pantalla de la interfaz de usuario


Patrón



La interfaz de usuario parpadeará durante 20 segundos para permitir el emparejamiento. Si se empareja, la unidad entrará en la velocidad del ventilador 1 y la interfaz de usuario mostrará los LED correspondientes. Si no se realiza el emparejamiento en 20 segundos, los LED se apagarán y la unidad entrará en modo de espera.

SI COMPRAS UN MANDO A DISTANCIA

DE RECAMBIO: debe emparejar el mando a distancia con la unidad. Para ello, pulse el botón de encendido de la unidad durante 5 segundos cuando esté en modo de espera. A continuación, pulse la flecha de velocidad del ventilador en el mando a distancia.

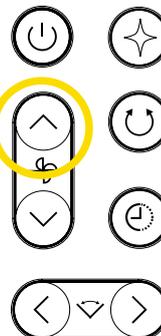

VELOCIDADES DEL VENTILADOR

Pantalla de la interfaz de usuario


Velocidad 1	○●●●●	Velocidad 6	⤵○○○○○⤴+●●●●●
Velocidad 2	○○●●●	Velocidad 7	⤵○○○○○⤴+○○●●●
Velocidad 3	○○○●●	Velocidad 8	⤵○○○○○⤴+○○○●●
Velocidad 4	○○○○●	Velocidad 9	⤵○○○○○⤴+○○○○●
Velocidad 5	○○○○○	Velocidad 10	⤵○○○○○⤴+○○○○○

Quando se selecciona una velocidad del ventilador, las luces muestran el patrón correspondiente. Para las velocidades 6 a 10, las 5 luces parpadearán antes de mostrar las luces adicionales correspondientes a la velocidad seleccionada.

Al cambiar la **VELOCIDAD DEL VENTILADOR** aumentará o disminuirá el flujo de aire. Todos los modelos tienen 10 velocidades. Para las velocidades 6 a 10, las 5 luces parpadearán antes de mostrar las luces LED adicionales correspondientes a la velocidad seleccionada.

Pulsa las flechas de velocidad del ventilador en el mando a distancia o mantén pulsado el botón de encendido/apagado en la base para cambiar entre las velocidades del ventilador de 1 a 10.

Velocidades recomendadas	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Boost
Para bebés	✓	✓	✓								
Para dormir	✓	✓	✓	✓							
Mientras trabajas desde casa	✓	✓	✓	✓	✓						
Mientras ves la televisión	✓	✓	✓	✓	✓	✓					
Para dormir con ruido ambiente		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
Mientras cocinas				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Mientras haces ejercicio					✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Para días calurosos						✓	✓	✓	✓	✓	✓

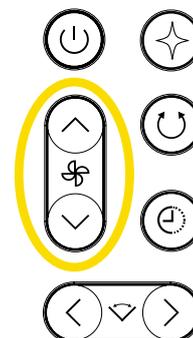


OSCILACIÓN

Pantalla de la interfaz de usuario

45 grados	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
90 grados	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
180 grados	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Quando la oscilación está activada, se verán luces LED que indican el ángulo elegido.

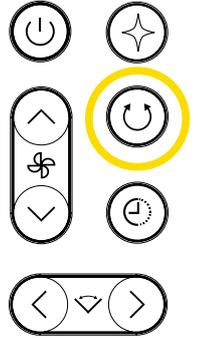

Escoge entre los ajustes de **OSCILACIÓN** el que mejor se adapte a tus necesidades. Para cambiar los ajustes de oscilación, pulsa el botón en el mando a distancia para pasar por las distintas opciones. Para apagar la oscilación, pulsa el botón de oscilación hasta que no se iluminen los LED.


TEMPORIZADOR

Escoge entre los distintos ajustes de **TEMPORIZADOR** el que mejor se adapte a tus necesidades. Pulsa el icono del temporizador en el mando a distancia para cambiar entre los ajustes del temporizador de 1 a 12 horas. Aparecerán luces LED que indican para cuántas horas está programado el temporizador. Las luces LED se apagarán después de 20 segundos. Para comprobar cuánto tiempo queda en el temporizador, pulsa de nuevo el icono del temporizador y los indicadores LED se volverán a iluminar.

Pantalla de la interfaz de usuario

1 hora	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
2 horas	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
4 horas	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
8 horas	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
12 horas	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Las luces LED indicarán durante 20 segundos el intervalo del temporizador y luego se apagarán.

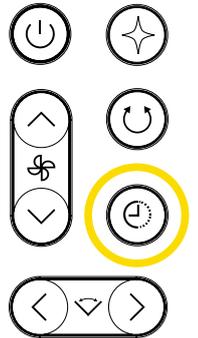


MODOS SPECIALTY (ESPECIALES)

Escoge entre los distintos **MODOS SPECIALTY (ESPECIALES)** el que mejor se adapte a tus necesidades. Pulsa el icono de modos Specialty (Especiales) en el mando a distancia para alternar entre los modos especiales disponibles. Para desactivarlos, cambia la velocidad del ventilador pulsando las flechas del mando a distancia o manteniendo pulsado el botón en la unidad. Para ver más información sobre los modos Specialty (Especiales) y los indicadores luminosos, consulta los vídeos con instrucciones en sharkclean.eu.

Pantalla de la interfaz de usuario


- Modo Sleep (Reposo):** Todas las luces parpadearán de derecha a izquierda.
- Modo BreezeBoost (Impulso de brisa):** Todas las luces parpadearán de izquierda a derecha.
- Modo NaturalBreeze (Brisa natural):** Una única luz parpadeará de izquierda a derecha.

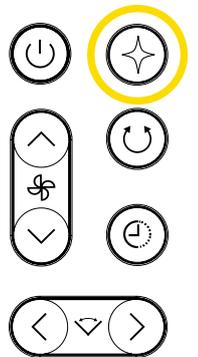

Reposo	El ventilador silenciará las notificaciones, atenuará las luces y cambiará a una velocidad del ventilador optimizada para el sueño. El modo de reposo se apagará automáticamente después de 8 horas. Para desactivarlo, utiliza el botón de los modos Specialty (Especiales) y vete pasando por ellos hasta seleccionar otro modo o apagar la unidad. Cuando se apaga y se vuelve a encender, el ventilador vuelve a la última configuración utilizada.
BreezeBoost (Impulso de brisa)	El ventilador crea un flujo de aire de alta velocidad por encima del ajuste de velocidad 10.
NaturalBreeze (Brisa natural)	El ventilador crea patrones de flujo de aire variables para simular la brisa natural.


AJUSTE DEL ÁNGULO HORIZONTAL

Puedes utilizar el mando a distancia para cambiar el ángulo horizontal del ventilador. Pulsa las flechas izquierda o derecha del mando a distancia para ajustar el ángulo horizontal.

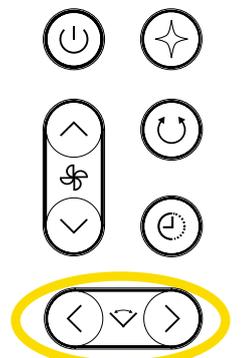

- Desenchufa el ventilador antes de llevar a cabo cualquier limpieza o mantenimiento.
- Te recomendamos limpiar el ventilador cada 6 meses o según lo consideres necesario.
- Te recomendamos cambiar las pilas del mando a distancia cada 12 meses o según sea necesario.

DUST DEFENCE (PROTECTOR DE POLVO)

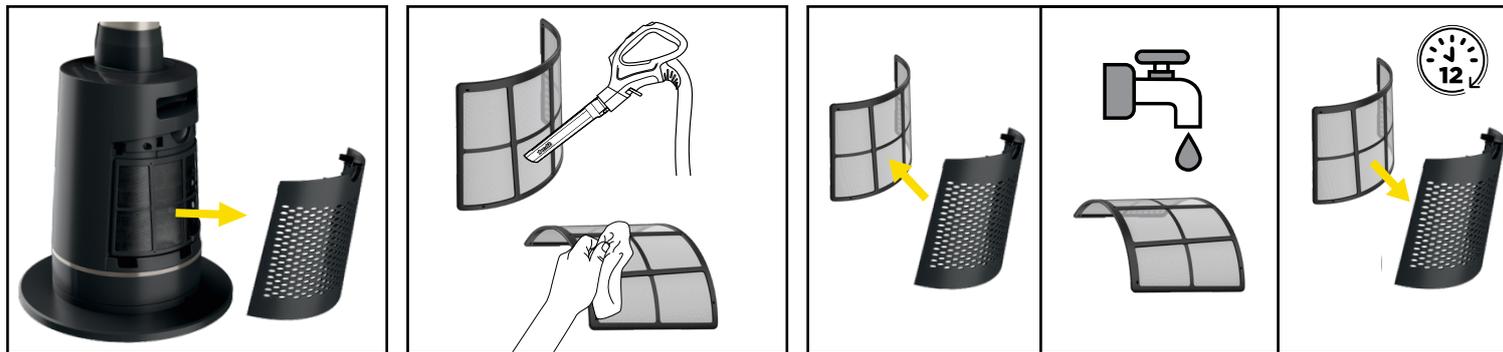

1. Retira el panel Dust Defence de protección contra el polvo de la unidad tirando suavemente de la lengüeta. Nota: No es necesario retirar el filtro de malla del panel Dust Defence.

2. Utiliza una aspiradora de baja potencia con un cepillo suave O un paño/toalla para eliminar los residuos del panel Dust Defence y la pantalla de malla interna. **NO utilices limpiadores químicos abrasivos.**

3. **OPCIONAL:** Si hay residuos atascados entre el filtro de malla y el panel Dust Defence, el filtro puede retirarse tirando suavemente de las lengüetas del panel. Aclara el filtro y el panel con agua del grifo a temperatura ambiente. Deja que el filtro y el panel se sequen al aire durante 12 horas antes de volver a instalarlos. **NO utilices el ventilador mientras el filtro de malla esté mojado.**

DUST DEFENCE (PROTECCIÓN CONTRA EL POLVO) (CONTINUACIÓN)




4. Vuelve a colocar el panel Dust Defence insertando las pestañas de la parte inferior del panel en las muescas de la unidad y empujando el panel hasta que encaje en su sitio.

LIMPIEZA EXTERNA



Limpia el exterior del ventilador con un paño de microfibra humedecido con agua tibia y jabón. Para evitar daños, no utilices limpiadores químicos abrasivos ni demasiada agua.

RECAMBIO DE LAS PILAS DEL MANDO A DISTANCIA

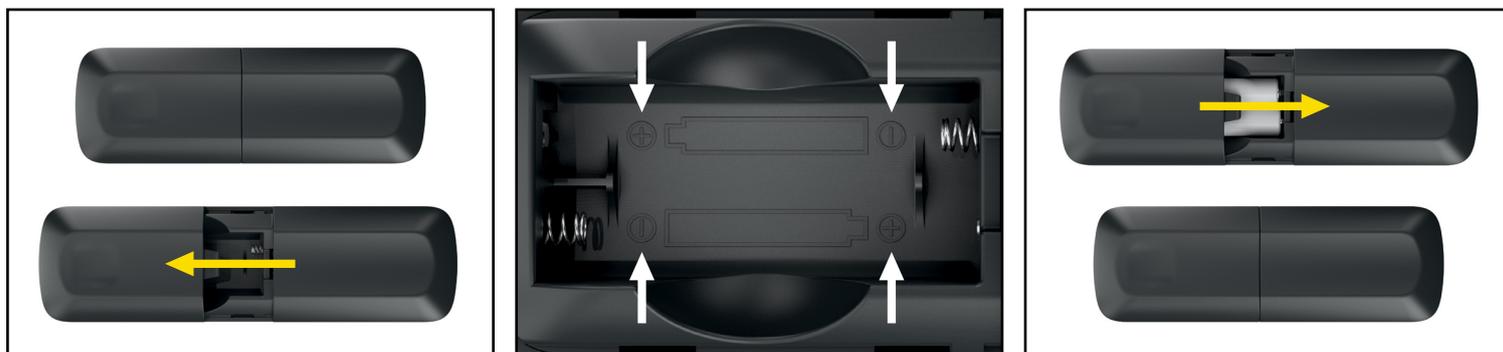

1. Para acceder a las pilas, presiona suavemente la tapa de la parte trasera del mando a distancia y, a continuación, desliza la tapa hacia fuera. Retira las pilas de su receptáculo y sigue las ordenanzas locales para desecharlas.

2. Inserta 2 pilas AAA nuevas en el mando a distancia. Asegúrate de que las pilas estén instaladas en la orientación correcta, como se muestra en el receptáculo de las pilas.

3. Vuelva a colocar la tapa de las pilas en su sitio en la parte posterior del mando a distancia.

USO GENERAL	¿Por qué no puedo extender el mástil del ventilador?	Retira la cinta después de terminar el montaje.
	¿Cómo puedo cambiar de orientación vertical a orientación horizontal?	Para pivotar el ventilador vertical u horizontalmente, sujeta un extremo del aspa del ventilador y muévelo a la posición que desees. El ventilador tiene 360 grados de rotación.
IU/AJUSTES	¿Por qué la oscilación no funciona y/o la unidad hace clic cuando se selecciona la oscilación?	El ventilador viene con una cinta en el mástil y la base para ayudar en el proceso de montaje. Retira la cinta después de terminar el montaje. Si la oscilación sigue sin funcionar una vez retirada la cinta, asegúrate de que todos los puntos de contacto del montaje estén correctamente instalados. Gira el mástil con firmeza en el sentido de las agujas del reloj sobre la base hasta que encaje con un clic que indicará que está instalado completa y correctamente.
	¿Dónde puedo poner el mando a distancia?	Guarda el mando a distancia en el soporte magnético de la parte superior del mástil, en la pegatina que muestra un contorno de mando a distancia.
	¿Por qué mi ventilador cambia de velocidad por sí solo?	El ventilador puede estar en modo NaturalBreeze (Brisa natural), que cambia automáticamente para simular el viento natural. Para desactivar uno de los modos Specialty (Especiales), pulsa el icono de velocidad del ventilador o el botón de modos especiales en la esquina superior derecha del mando a distancia.
	¿Por qué no funciona el mando a distancia?	Cuando utilices el mando a distancia, asegúrate de que estás apuntando directamente a las luces LED de la parte delantera del ventilador. Si compras un mando a distancia de recambio, debes emparejarlo con el ventilador antes de usarlo. Para emparejar el mando a distancia con el ventilador, mantén pulsado el botón de encendido/apagado de la base del ventilador durante 20 segundos, o hasta que se enciendan la primera y la última luz de la pantalla y, a continuación, pulsa la flecha arriba de velocidad del ventilador en el mando a distancia. Si el mando a distancia no funciona, es posible que tengas que cambiar las pilas. Consulta cómo cambiar las pilas del mando a distancia en la sección Mando a distancia de este manual de instrucciones.
	¿Por qué el ventilador está inestable?	Asegúrate de que el ventilador se ha montado correctamente y de que todas las piezas están bien enganchadas en su sitio. Comprueba los puntos de conexión donde el mástil se conecta a la base.
	¿Por qué las luces se atenúan?	El ventilador puede estar en modo Sleep (reposo), lo que atenúa las luces. Para desactivar este modo, pulsa el botón de modos Specialty (Especiales) en la esquina superior derecha del mando a distancia hasta que se apague el modo Sleep (reposo).
	¿Por qué se apagó la unidad por sí sola?	El temporizador puede estar activado. El temporizador apagará el ventilador después de 1 a 12 horas. Para apagar el temporizador, pulsa el botón el temporizador  hasta que todos los indicadores luminosos se apaguen.
	¿Cómo puedo desactivar los indicadores sonoros?	Mantén pulsados los botones del temporizador  y de oscilación  en el mando a distancia al mismo tiempo durante 3 segundos para desactivar los indicadores sonoros. Repite el procedimiento para volver a activarlos.
	¿Cómo funcionan las luces indicadoras de la base?	Las 5 luces de la base se iluminan con diferentes patrones para indicar el estado de las funciones del ventilador disponibles, que incluyen la potencia, la velocidad, el ángulo de oscilación, el temporizador y los modos Specialty (especiales). En todos los casos, las luces se apagaran después de 20 segundos.
MANTENIMIENTO	¿Con qué frecuencia debo limpiar el ventilador y el filtro Dust Defence de protección contra el polvo?	Te recomendamos limpiar el ventilador cada 6 meses o según lo consideres necesario.

GARANTÍA LIMITADA DE DOS (2) AÑOS

Cuando un consumidor compra un producto en la Unión Europea, está amparado por los derechos legales en lo que respecta a la calidad de dicho producto (tus derechos legales). Puedes hacer valer esos derechos ante tu proveedor. No obstante, Shark confía tanto en la calidad de sus productos que te otorga una garantía adicional del fabricante de dos años. Estos términos y condiciones se refieren únicamente a la garantía que ofrece el fabricante: tus derechos legales no se ven afectados.

A continuación, se detallan los requisitos previos y el alcance de nuestra garantía, los cuales son emitidos por SharkNinja Germany GmbH, Rotfeder-Ring 9, 60327 Frankfurt am Main (Alemania) (“nos”, “nuestro[s]”, “nuestra[s]” o “nosotros”). Dichas condiciones no afectan a sus derechos legales, a las obligaciones de su proveedor ni a los acuerdos que usted haya estipulado con él. Lo anteriormente mencionado resulta igualmente aplicable en el caso de que usted haya comprado el producto a Shark de forma directa.

Garantías de Shark

Tu ventilador Shark constituye una inversión considerable. El ventilador debe funcionar correctamente el mayor tiempo posible. La garantía que lo acompaña es un compromiso importante y refleja el grado de confianza del fabricante en la calidad de sus productos.

Todos los electrodomésticos Shark están respaldados por una garantía gratuita contra defectos de materiales o mano de obra. Nuestro servicio de asistencia telefónica **900 839 453** está operativo de lunes a viernes, de 9:00 a 18:00 h. La llamada es gratuita y te permitirá ponerte en contacto directo con un representante de Shark. También puedes encontrar ayuda en línea en **sharkclean.eu**

¿Cómo debo registrar mi garantía Shark?

Puede registrar su garantía en línea en un plazo de 28 días a partir de la fecha de compra. Para ahorrar tiempo, te informamos de que necesitarás los siguientes datos de tu ventilador:

- Fecha de compra del ventilador (factura, recibo o albarán).

Para el registro en línea, entra en **sharkclean.eu**

IMPORTANTE:

- La garantía cubre el producto durante dos (2) años a partir de la fecha de compra y en el país de compra.
- Le rogamos que conserve en todo momento la factura o el recibo de compra. Si necesita utilizar la garantía, deberá proporcionarnos

la factura o el recibo de compra para comprobar que la información suministrada es correcta. En caso de no poder presentar una factura o un recibo de compra válido, la garantía quedará invalidada.

¿Cuáles son los beneficios de registrar mi garantía?

Al registrarte, nos permites disponer de tus datos por si necesitamos contactar contigo.

Si lo deseas, también puedes recibir consejos para optimizar el uso de tu ventilador Shark e información sobre nuevos productos y tecnologías Shark. Si registras tu garantía en línea, recibirás inmediatamente la confirmación de que hemos recibido tus datos.

¿Cuánto duran las garantías de las máquinas nuevas Shark?

Nuestra confianza en nuestro diseño y control de calidad significa que tu ventilador Shark está garantizado por un total de dos años.

¿Qué cubre la garantía gratuita Shark?

Reparación o sustitución de su máquina Shark (a discreción de Shark), incluyendo todas las piezas y la mano de obra. La garantía Shark es adicional a tus derechos legales como consumidor.

¿Qué aspectos no cubre la garantía gratuita Shark?

1. El desgaste normal y deterioro de las piezas (como, p. ej., los accesorios) no está cubierto por esta garantía. Las piezas de repuesto están disponibles para su compra en **sharkclean.eu**
2. El daño causado por usos incorrectos, abusivos o una manipulación negligente, falta de mantenimiento requerido o daño debido a una mala manipulación en el transporte.
3. Daños causados por un mantenimiento no autorizado por Shark.

¿Dónde puedo adquirir recambios y accesorios originales Shark?

Los recambios y accesorios Shark están diseñados por los mismos ingenieros que desarrollan los ventiladores Shark. Puedes ver el catálogo de recambios, piezas de repuesto y accesorios Shark correspondientes a todas las máquinas Shark en **sharkclean.eu**

Recuerda que los daños causados por el uso de recambios que no sean de Shark podrían no estar cubiertos por la garantía.

INFORMACIÓN IMPORTANTE

REGISTRA TU COMPRA



sharkclean.eu/register-guarantee



Escanea el código QR con un móvil.



EXTRACCIÓN Y ELIMINACIÓN DE LAS PILAS

Este mando a distancia utiliza 2 pilas AAA. Cuando las pilas del mando a distancia ya no tengan carga, debes retirarlas del mando y reciclarlas. **NO** incineres ni deseches en la basura orgánica el producto con la batería integrada ni con las pilas del mando a distancia. Cuando sea necesario sustituir las pilas del mando a distancia, elimínalas o reciclas de conformidad con la normativa y las ordenanzas locales. En algunas zonas, es ilegal tirar las pilas gastadas a la basura o junto con los residuos sólidos urbanos. Lleva las pilas usadas a un centro de reciclaje autorizado o bien a un minorista para que este se encargue de reciclarlas. Ponte en contacto con el centro de reciclaje más cercano para solicitar información sobre dónde depositar las pilas gastadas.

ANOTA LOS SIGUIENTES DATOS

Número de modelo: _____

Número de gama: _____

Fecha de compra: _____

(Guarda el comprobante)

Establecimiento de compra: _____

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Voltaje: 220-240 V - 50-60 Hz / 3 A

Vatios: 90 W

Ventajas de registrar tu producto y crear una cuenta:

- Recibe asistencia para el producto de forma más rápida y sencilla; accede también a información sobre la garantía.
- Accede a las instrucciones relativas a la resolución de problemas y al mantenimiento del producto.
- Sé una de las primeras personas en enterarte de promociones exclusivas de productos.

CONSEJO: Puedes encontrar el número de modelo y el número de gama en la etiqueta del código QR que se encuentra en la parte inferior del cabezal del ventilador.



Esta marca indica que este producto no debe eliminarse junto con otros residuos domésticos. Con el objetivo de evitar posibles daños medioambientales o para la salud humana que pueda ocasionar la eliminación de residuos no controlada, recicla el producto de forma responsable para fomentar la reutilización sostenible de las materias primas. Para devolver cualquier producto usado, utiliza los sistemas de recogida y devolución, o ponte en contacto con el establecimiento donde adquiriste este producto. Ahí podrán encargarse de que se recicle de forma segura para el medioambiente.

LEE ESTE DOCUMENTO CON ATENCIÓN Y GUÁRDALO PARA FUTURAS CONSULTAS.

Esta Guía del usuario está destinada a ayudarte a entender perfectamente tu nuevo ventilador Shark®.

SharkNinja Europe Ltd,
1st/2nd Floor Building 3150,
Thorpe Park, Century Way,
Leeds, Inglaterra, LS15 8ZB
sharkclean.co.uk

SharkNinja Germany GmbH,
Rotfeder-Ring 9,
60327 Frankfurt am Main,
Alemania
sharkclean.eu

Las ilustraciones pueden variar con respecto al producto. Nos esforzamos constantemente por mejorar nuestros productos; por lo tanto, las especificaciones incluidas en la presente guía están sujetas a cambios sin previo aviso.

